

Handbuch Technik (Service Technik)

Gruppe: 54
 Nr.-PKW: 216
 Nr.NFZ:
 Datum: 23.03.2007
 Ersetzt:

Modell: Outlander (CW0)

Betreff: Bluetooth: Ankoppeln von Handys

Ursache: Nicht alle Bluetooth Handys sind mit der im Outlander installierten Bluetooth Freisprechanlage kompatibel.

Hersteller: - - -

Service:

Im Anhang befindet sich eine Auflistung aller angeblich kompatiblen Mobiltelefone, die mit der serienmäßigen Bluetooth Freisprechanlage kommunizieren oder angelernt werden können.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (ständig und schneller Wechsel durch die Gerätehersteller), nicht aufgeführte Mobiltelefone müssen Sie wie folgt auf Kompatibilität durch Anlernen des Telefons prüfen. Die Anlernprozedur eines Mobiltelefons ist in der Bedienungsanleitung aufgeführt, zu ihrer Unterstützung haben wir die Vorgehensweise unten aufgelistet.

Zum Anlernen eines Mobiltelefons gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten
2. Drücken Sie die Gesprächstaste
3. Sagen Sie „Einrichtung“
4. Sagen Sie: "Ankopplungsfunktionen"
5. Die Systemstimme fragt: "Möchten Sie ein Telefon ankoppeln, ein Telefon löschen oder eine Auflistung der angekoppelten Telefone haben?" Sagen Sie "Ein Telefon ankoppeln".
6. Eine 4-stellige Zahl nennen, wenn die Systemstimme auffordert: "Bitte nennen Sie den 4-stelligen Ankopplungscode" Die 4-stellige Zahl wird als Kopplungscode für das Telefon registriert. Bei eingeschalteter Bestätigungsfunktion teilt das System mit, ob die Zahl zulässig ist. Antworten Sie mit: "Ja". Sagen Sie "Nein", um zur Kopplungscodewahl zurückzukehren.
7. Die Systemstimme sagt: "Mit der Ankopplung des Telefons beginnen." Nehmen Sie die Handy Bedienungsanleitung zur Hand und geben Sie den in Schritt 6 registrierten Koppelungscode in das Telefon ein. Wenn das System ein Bluetooth fähiges Handy findet, teilt die Systemstimme mit: "Bitte nennen Sie den Namen des Telefons nach dem Piepton." Bezeichnen Sie das Handy nach dem Piepton verbal mit einem Namen Ihrer Wahl (z.B. ihren Namen , etc.).
8. Die Systemstimme sagt: "Weisen Sie diesem Telefon eine Prioritätsstufe zwischen 1 und 7 zu. Eins ist die höchste Prioritätsstufe." Sagen Sie eine Zahl zwischen 1 und 7, um dem Handy eine Prioritätsstufe zuzuweisen.
9. Nach der Systemstimmenansage: "gewählten Telefonnamen" ist auf folgende Prioritätsstufe eingestellt "1" startet das System den Ankoppelungsprozess. Warten Sie einen Moment, bis der Koppelungsprozess abgeschlossen ist. Bei aktivierter Bestätigungsfunktion bestätigt das System den zugewiesenen Telefonnamen und die Priorität. Antworten Sie mit "Ja".
10. Antworten Sie mit "Nein", um zur Prioritätsstufenwahl in Schritt 9 zurückzukehren.
11. Nach Abschluss der Ankopplung meldet die Systemstimme: "Die Ankopplung ist abgeschlossen". Das System gibt dann einen Piepton aus und der Spracherkennungsmodus wird aktiviert.

Produkt Technik

Anhang:




Handy Liste.pdf


 ZURÜCK




Sony Ericsson
W810i

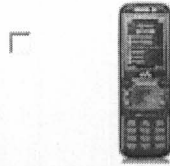


Sony Ericsson W850i

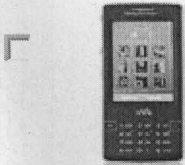


Sony Ericsson
W950i

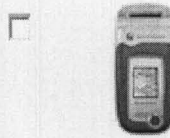


Sony Ericsson Z520a

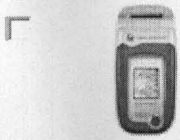

Sony Ericsson
Z520i

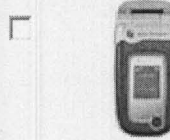

Sony Ericsson Z525a

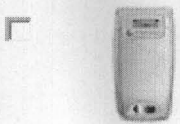


Sony Ericsson Z600



Sony Ericsson Z610i



Sony Ericsson
Z710i



Sony Ericsson K700i



Sony Ericsson K750i



Sony Ericsson M600i



Sony Ericsson P990i



Sony Ericsson S700i




Sony Ericsson T608



Sony Ericsson T610



Sony Ericsson T616



Sony Ericsson T630



Sony Ericsson T637



Sony Ericsson T68i



Sony Ericsson V630i



Sony Ericsson V800



Sony Ericsson W300i



Sony Ericsson W600i



Sony Ericsson W800

AUDIOVOX



Audiovox SMT
5600

BENQ-SIEMENS



BenQ-Siemens
EL71

BLACKBERRY



Blackberry 7100g/t/i




Blackberry 7105t



Blackberry 7130c/e



Blackberry 7250



Blackberry 7290



Blackberry 7520



Blackberry 8100
Pearl




Blackberry 8100 Pearl




Blackberry 8700c/g



Blackberry 8700f

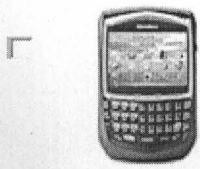


Blackberry 8703e

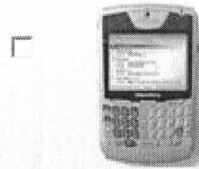


Blackberry 8707v

HP

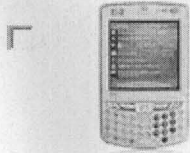


HP hw6915


HTC

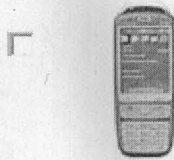


HTC 2125

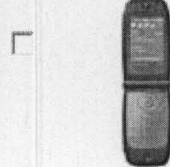


HTC 3125

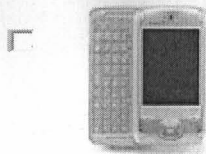


HTC 8125

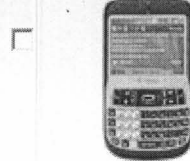


HTC Dash

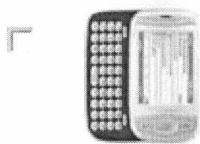


HTC MDA

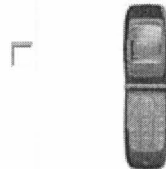


HTC QTEK 8500

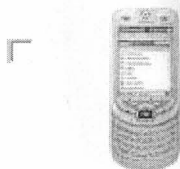

HTC QTEK 9090

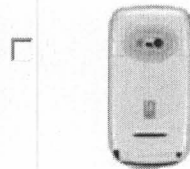

HTC QTEK 9100

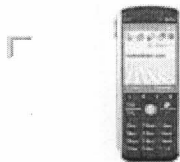














HTC SDA



HTC Sprint PCS Vision
Smart Device PPC-
6600/6601



MOTOROLA

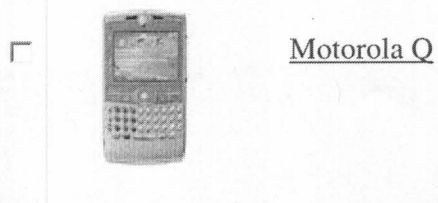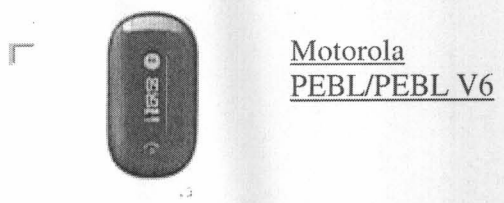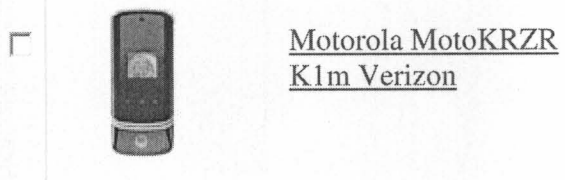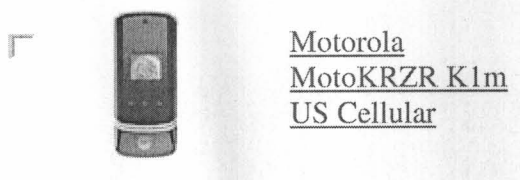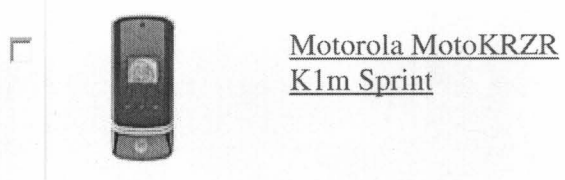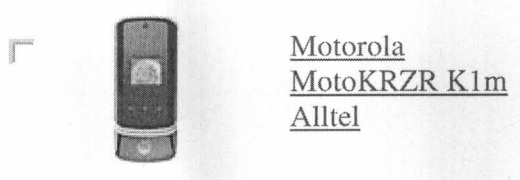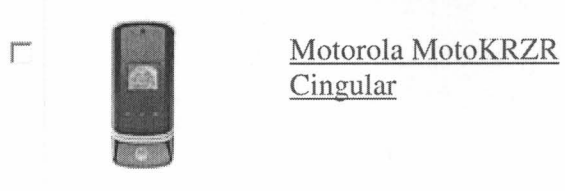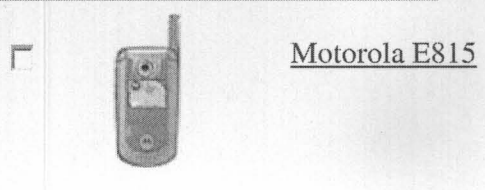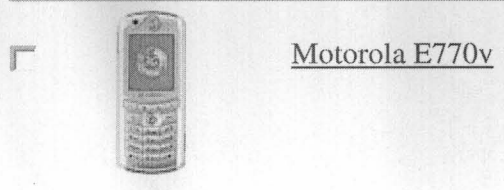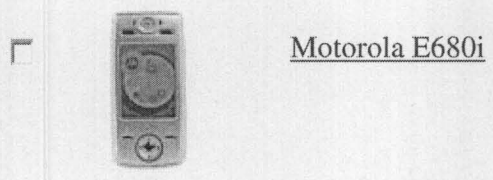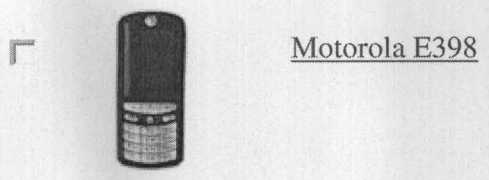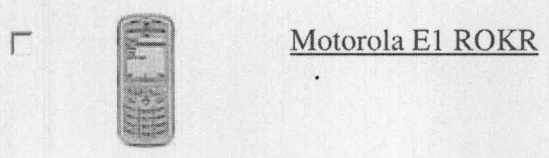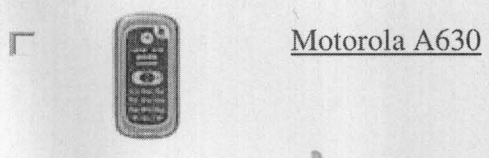



Motorola RAZR V3



Motorola RAZR V3
Special Edition



Motorola RAZR
V3c



Motorola RAZR V3i



Motorola RAZR
V3m



Motorola RAZR V3r



Motorola RAZR
V3t



Motorola RAZR V3x



Motorola RAZR
V3xx



Motorola RIZR Z3



Motorola SLVR L2



Motorola SLVR L6



Motorola SLVR L6




Motorola SLVR L7




Motorola SLVR L7c



Motorola V195s

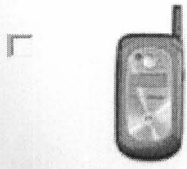

Motorola V323i

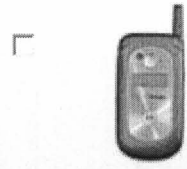

Motorola V325i




Motorola V330




Motorola V360




Motorola V365

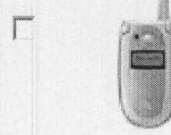

Motorola v500

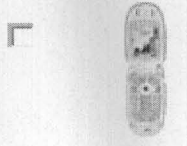


Motorola v505

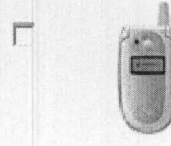


Motorola v525




Motorola V535

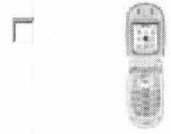


Motorola v551

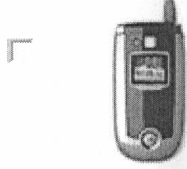

Motorola V635

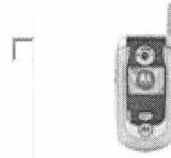

Motorola v710

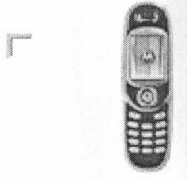


Motorola V80


NOKIA




Nokia 2366i

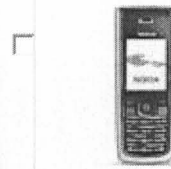

Nokia 2865i

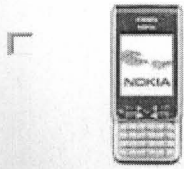


Nokia 3230

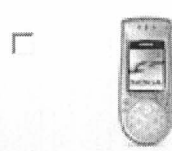


Nokia 3600




Nokia 3620

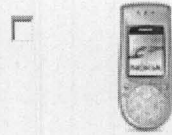


Nokia 3650

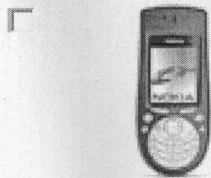

Nokia 3660

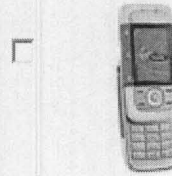

Nokia 5300

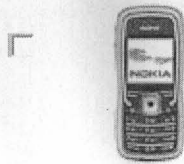

Nokia 5500




Nokia 6021




Nokia 6102i



Nokia 6103

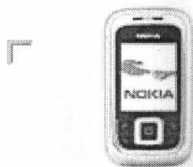

Nokia 6111

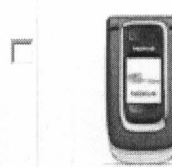


Nokia 6131




Nokia 6133



Nokia 6151

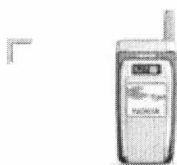


Nokia 6165i

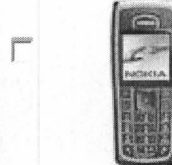


Nokia 6230



Nokia 6230i

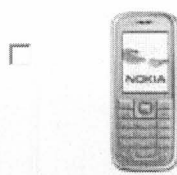


Nokia 6233

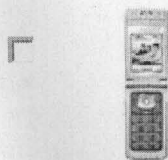


Nokia 6255i




Nokia 6265i

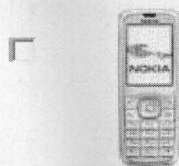


Nokia 6275i

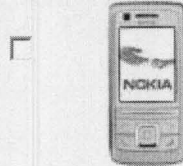


Nokia 6280

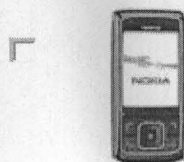


Nokia 6288

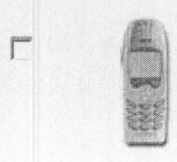


Nokia 6310i

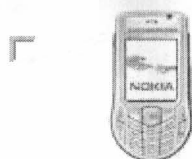

Nokia 6630

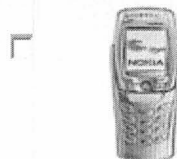


Nokia 6810

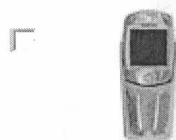


Nokia 6820




Nokia 6822a

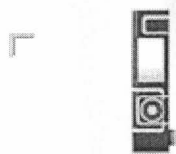


Nokia 7280

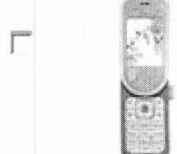


Nokia 7370

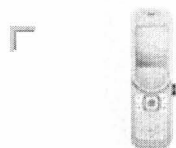


Nokia 7373

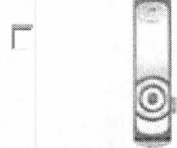


Nokia 7380

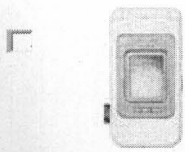


Nokia 7390

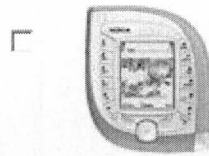


Nokia 7600

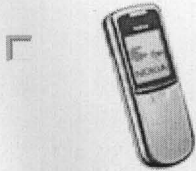


Nokia 8800

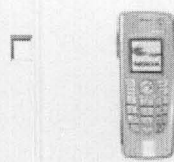


Nokia 9300

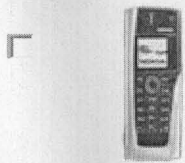


Nokia 9500

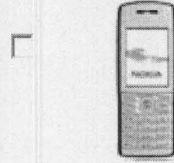


Nokia E50

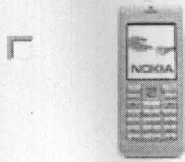

Nokia E60

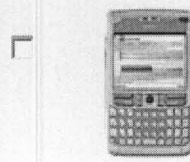

Nokia E61

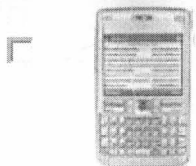

Nokia E62




Nokia E70




Nokia N-GAGE




Nokia N-GAGE QD

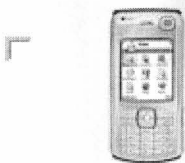


Nokia N70

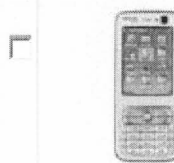


Nokia N73

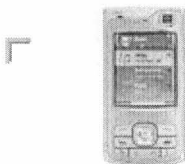










Nokia N80

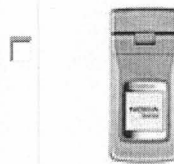

Nokia N90

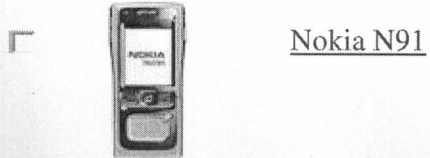

PALMONE

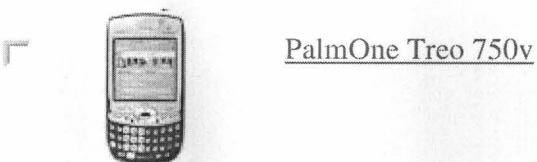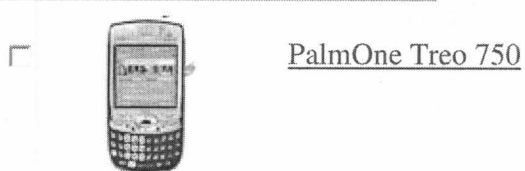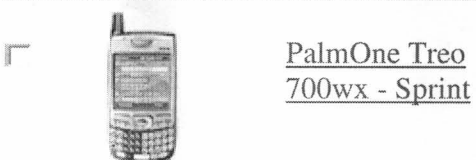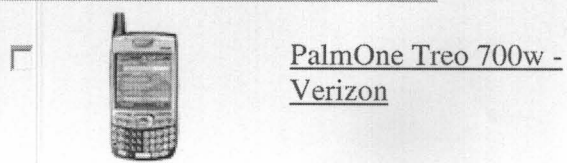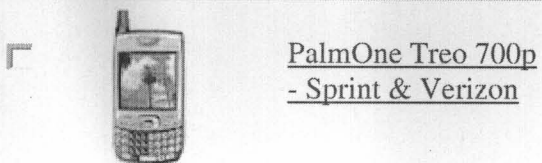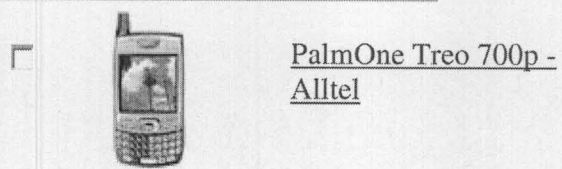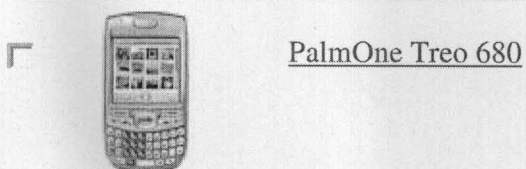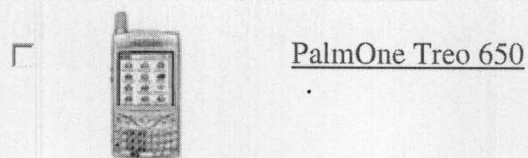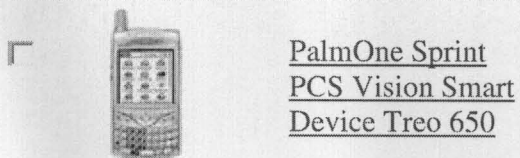


SAGEM



SAMSUNG


<input type="checkbox"/>		<u>Samsung A870</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung A930</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung A990</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung D407</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung D520</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>Samsung D807</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung D830</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung D900</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung E370</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung E900</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung i320</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung i730</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung i830 - Sprint</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung M500</u>
<input type="checkbox"/>		<u>Samsung M610</u>	<input type="checkbox"/>		<u>Samsung P300i</u>

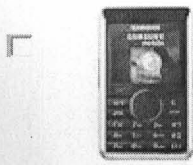


Samsung P310



Samsung T509s Plum

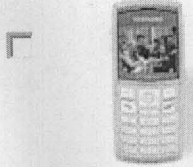

Samsung T519 Trace

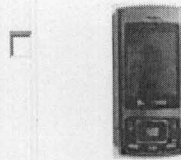


Samsung U420




Samsung U520



Samsung U620

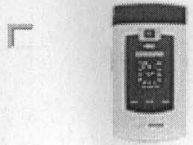

Samsung U740

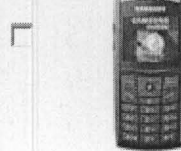

Samsung X820



Samsung X830



Samsung Z140v




Samsung Z400




Samsung ZV40


SANYO

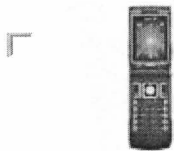

Sanyo SCP-6600 Katana

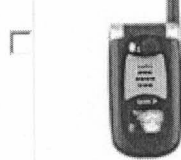

Sanyo SCP-8400

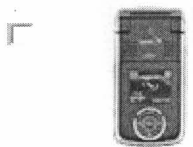

Sanyo scp-M1

SHARP



Sharp Sidekick III

SIEMENS



Siemens EF81



Siemens EF91



Siemens S55/S56



Siemens S65/S66



Siemens S68



Siemens S75



Siemens SK65



Siemens SL75



Siemens SP65

SONY ERICSSON



Sony Ericsson
K600i



Sony Ericsson K610i